

Codifica per ordine:



- ① n° zone**
 - 42z EVO = 42 zone
 - 48z EVO = 48 zone
 - 60z EVO = 60 zone
 - 78z EVO = 78 zone
 - 84z EVO = 84 zone
 - 90z EVO = 90 zone
- ② alimentazione**
 - 240 = 240 Volt Δ
3 fasi senza neutro
 - 400 = 400 Volt \wedge
3 fasi con neutro
- ③ accessori**
(vedi pagina seguente)
 - SYNC = Kit sync predisposizione per la connessione ad altra centralina
 - DIG = Kit digitale INPUT-OUTPUT per la gestione dei consensi ed emergenze.
 - SUP = Supporto video aggiuntivo

Esempio d'ordine: 84z EVO 240 - SYNC - DIG - SUP

Descrizione: centralina EVO 84 zone, alimentazione 240 Volt, accessoriata del kit sync per il collegamento ad altra centralina, del kit digitale INPUT-OUTPUT per la gestione dei consensi ed emergenze e del supporto video aggiuntivo.

Code pour ordre:




- ① n° zone**
 - 42z EVO = 42 zones
 - 48z EVO = 48 zones
 - 60z EVO = 60 zones
 - 78z EVO = 78 zones
 - 84z EVO = 84 zones
 - 90z EVO = 90 zones
- ② alimentation**
 - 240 = 240 Volt Δ
3 phases sans neutre
 - 400 = 400 Volt \wedge
3 phases avec neutre
- ③ accessoires**
(voir page suivante)
 - SYNC = Kit sync prédisposition pour la liaison à une autre centrale de régulation
 - DIG = Kit digital INPUT-OUTPUT pour la gestion des consensus et alarmes.
 - SUP = support de la vidéo supplémentaire

Exemple d'ordre: 84z EVO 240 - SYNC - DIG - SUP

Description: centrale de régulation EVO 84 zones, alimentation 240 Volt, accessoiré du kit sync pour la liaison au autre centrale, du kit digital INPUT-OUTPUT pour la gestion des consensus et alarmes et du support de la video supplémentaire.

SPARE PARTS / RECHANGES


Codice / Code	Descrizione / Description
B01618	Scheda di potenza 6 zone 16 A Cartes de puissance 6 zones 16 A

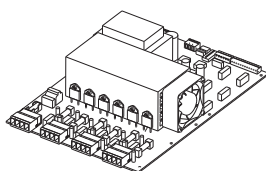

Codice / Code	Descrizione / Description
B01727	Fusibile FF 6,3x32 16 A Fusible FF 6,3x32 16 A




Codice / Code	Descrizione / Description
B01973	Scheda di potenza 6 zone 3 A Cartes de puissance 6 zones 3 A

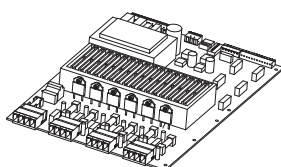

Codice / Code	Descrizione / Description
B02272	Fusibile FF 6,3x32 6,3 A Fusible FF 6,3x32 6,3 A



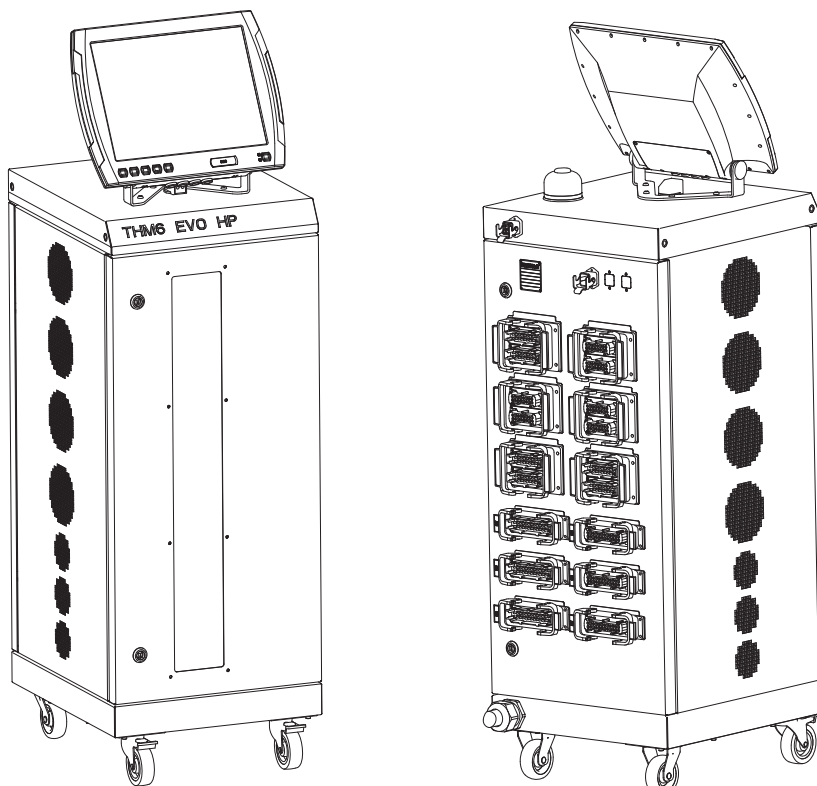

Codifica per ordine:

① — ② — ③

① n° zone

- 42z EVO = 42 zone
- 48z EVO = 48 zone
- 60z EVO = 60 zone
- 78z EVO = 78 zone
- 84z EVO = 84 zone
- 90z EVO = 90 zone

② alimentazione

- 240 = 240 Volt Δ
3 fasi senza neutro
- 400 = 400 Volt \wedge
3 fasi con neutro

③ accessori

(vedi pagina seguente)

- SYNC** = Kit sync predisposizione per la connessione ad altra centralina
- DIG** = Kit digitale INPUT-OUTPUT per la gestione dei consensi ed emergenze.
- SUP** = Supporto video aggiuntivo

Esempio d'ordine: 84z EVO 240 - SYNC - DIG - SUP

Descrizione: centralina EVO 84 zone, alimentazione 240 Volt, accessoriata del kit sync per il collegamento ad altra centralina, del kit digitale INPUT-OUTPUT per la gestione dei consensi ed emergenze e del supporto video aggiuntivo.

Code pour ordre:

① — ② — ③

① n° zone

- 42z EVO = 42 zones
- 48z EVO = 48 zones
- 60z EVO = 60 zones
- 78z EVO = 78 zones
- 84z EVO = 84 zones
- 90z EVO = 90 zones

② alimentation

- 240 = 240 Volt Δ
3 phases sans neutre
- 400 = 400 Volt \wedge
3 phases avec neutre

③ accessoires

(voir page suivante)


- SYNC** = Kit sync prédisposition pour la liaison à une autre centrale de régulation
- DIG** = Kit digital INPUT-OUTPUT pour la gestion des consensus et alarmes.
- SUP** = support de la vidéo supplémentaire

Exemple d'ordre: 84z EVO 240 - SYNC - DIG - SUP

Description: centrale de régulation EVO 84 zones, alimentation 240 Volt, accessoiré du kit sync pour la liaison au autre centrale, du kit digital INPUT-OUTPUT pour la gestion des consensus et alarmes et du support de la video supplémentaire.

SPARE PARTS / RECHANGES


Codice / Code	Descrizione / Description
B01618	Scheda di potenza 6 zone 16 A Cartes de puissance 6 zones 16 A

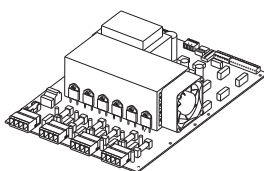

Codice / Code	Descrizione / Description
B01727	Fusibile FF 6,3x32 16 A Fusible FF 6,3x32 16 A



Codice / Code	Descrizione / Description
B01973	Scheda di potenza 6 zone 3 A Cartes de puissance 6 zones 3 A

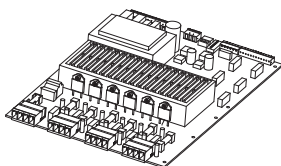


Codice / Code	Descrizione / Description
B02272	Fusibile FF 6,3x32 6,3 A Fusible FF 6,3x32 6,3 A






60 ZONE / 60 ZONES

48 ugelli - 12 canali caldi / 48 buses - 12 canal chaud

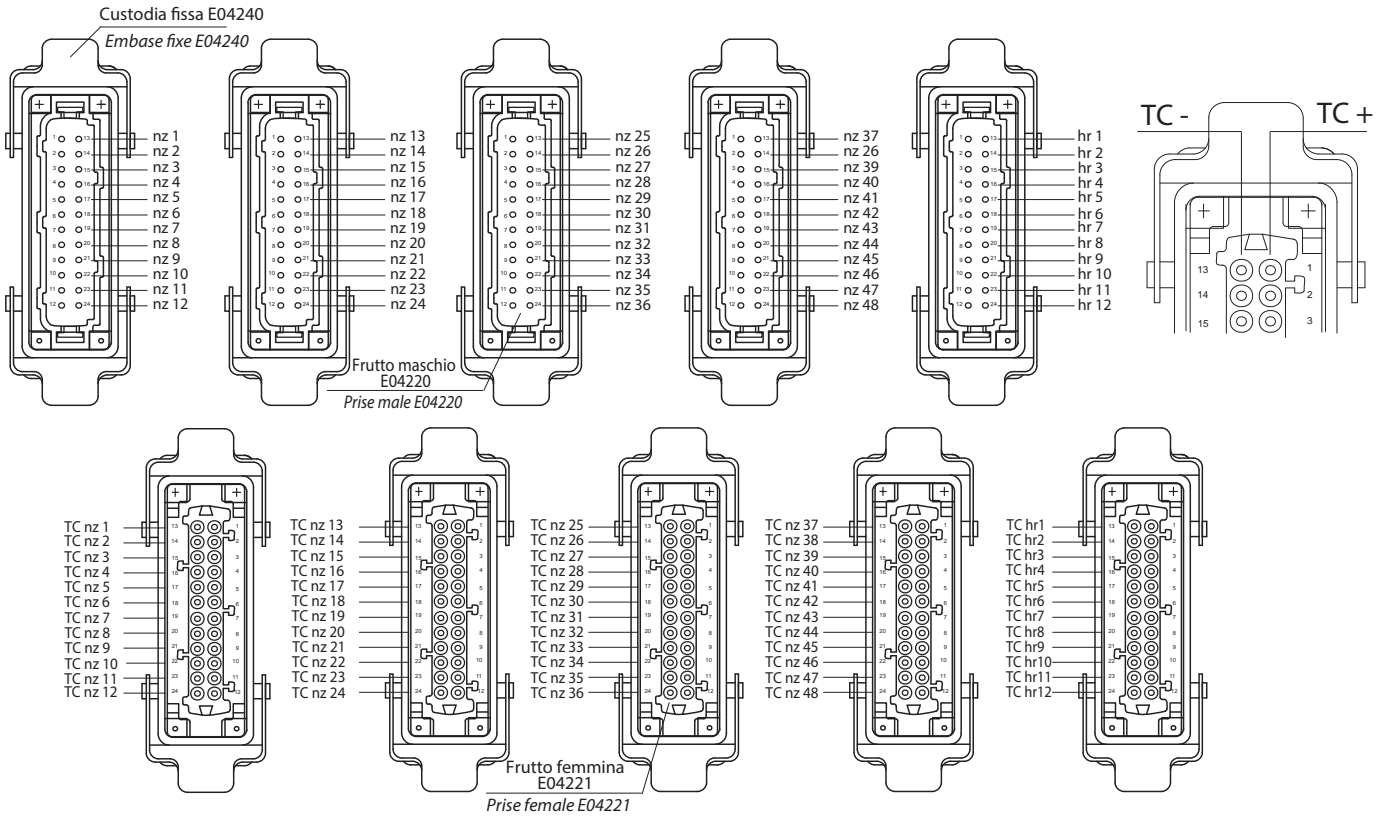

78 ZONE / 78 ZONES

64 ugelli - 14 canali caldi / 64 buses - 14 canal chaud

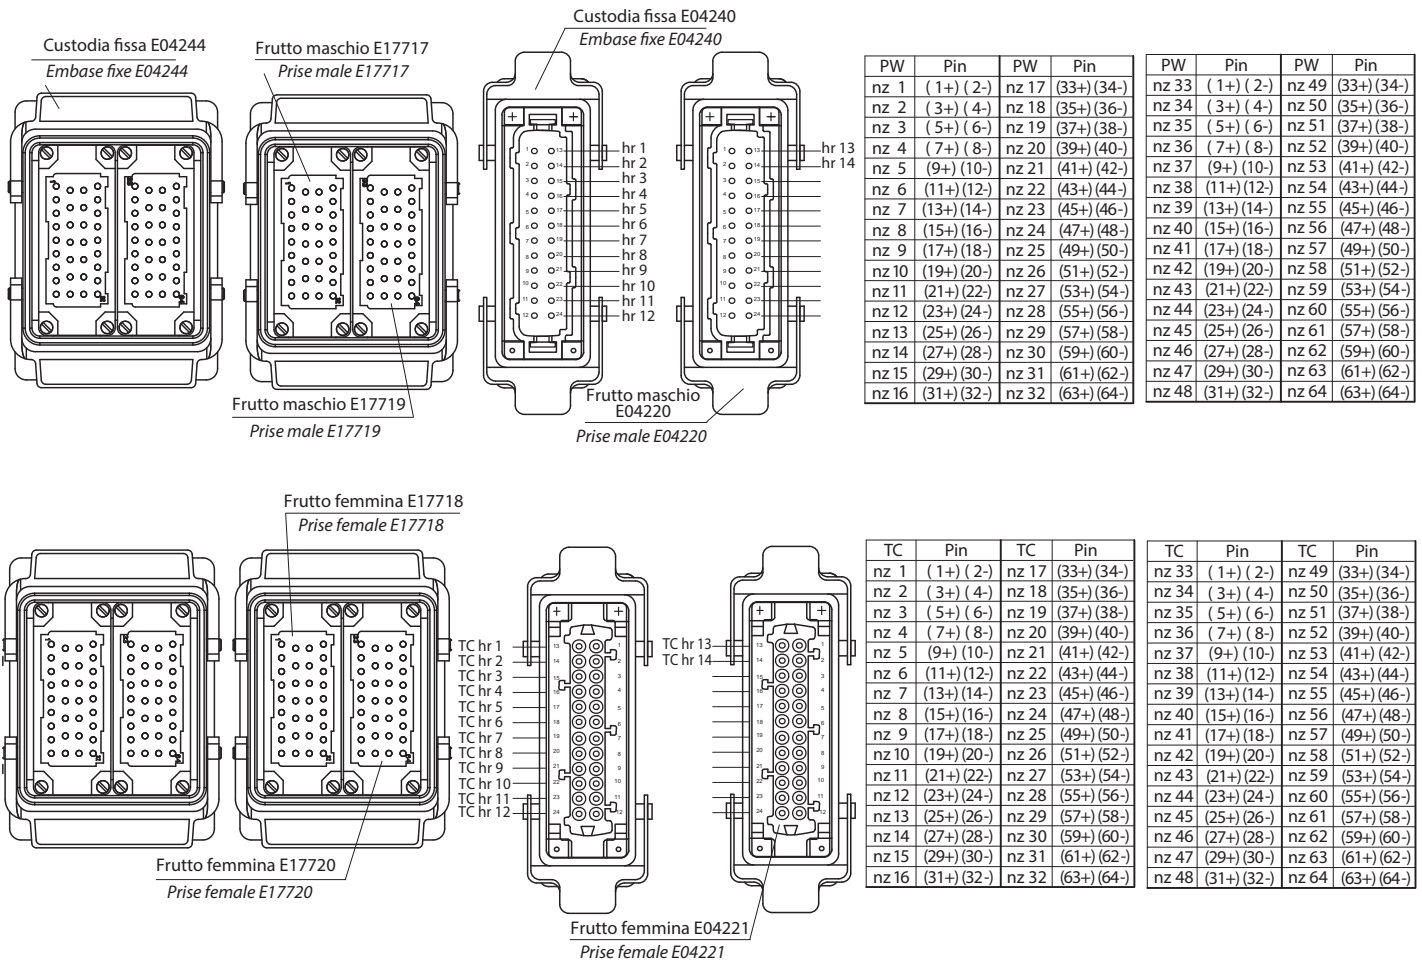


hr = potenza canale caldo / puissance canal chaud
 PW nz = potenza ugello / puissance buse
 TC nz = Termocoppia ugello / Thermocouple buse
 TC hr = Termocoppia canale caldo / Thermocouple canal chaud



84 ZONE / 84 ZONES


72 ugelli - 12 canali caldi / 72 buses - 12 canal chaud

Custodia fissa E04244
Embase fixe E04244

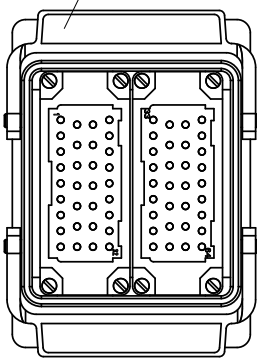


PW	Pin	PW	Pin
nz 1	(1+) (2-)	nz 17	(33+) (34-)
nz 2	(3+) (4-)	nz 18	(35+) (36-)
nz 3	(5+) (6-)	nz 19	(37+) (38-)
nz 4	(7+) (8-)	nz 20	(39+) (40-)
nz 5	(9+) (10-)	nz 21	(41+) (42-)
nz 6	(11+) (12-)	nz 22	(43+) (44-)
nz 7	(13+) (14-)	nz 23	(45+) (46-)
nz 8	(15+) (16-)	nz 24	(47+) (48-)
nz 9	(17+) (18-)	nz 25	(49+) (50-)
nz 10	(19+) (20-)	nz 26	(51+) (52-)
nz 11	(21+) (22-)	nz 27	(53+) (54-)
nz 12	(23+) (24-)	nz 28	(55+) (56-)
nz 13	(25+) (26-)	nz 29	(57+) (58-)
nz 14	(27+) (28-)	nz 30	(59+) (60-)
nz 15	(29+) (30-)	nz 31	(61+) (62-)
nz 16	(31+) (32-)	nz 32	(63+) (64-)

Frutto maschio E17717
Prise male E17717

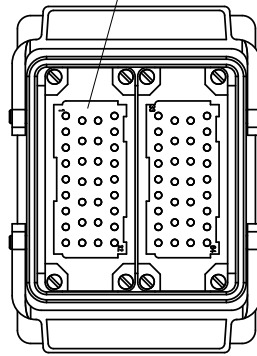


PW	Pin	PW	Pin
nz 33	(1+) (2-)	nz 49	(33+) (34-)
nz 34	(3+) (4-)	nz 50	(35+) (36-)
nz 35	(5+) (6-)	nz 51	(37+) (38-)
nz 36	(7+) (8-)	nz 52	(39+) (40-)
nz 37	(9+) (10-)	nz 53	(41+) (42-)
nz 38	(11+) (12-)	nz 54	(43+) (44-)
nz 39	(13+) (14-)	nz 55	(45+) (46-)
nz 40	(15+) (16-)	nz 56	(47+) (48-)
nz 41	(17+) (18-)	nz 57	(49+) (50-)
nz 42	(19+) (20-)	nz 58	(51+) (52-)
nz 43	(21+) (22-)	nz 59	(53+) (54-)
nz 44	(23+) (24-)	nz 60	(55+) (56-)
nz 45	(25+) (26-)	nz 61	(57+) (58-)
nz 46	(27+) (28-)	nz 62	(59+) (60-)
nz 47	(29+) (30-)	nz 63	(61+) (62-)
nz 48	(31+) (32-)	nz 64	(63+) (64-)

Frutto maschio E17719
Prise male E17719

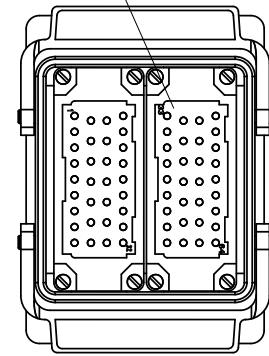


PW	Pin	PW	Pin
nz 65	(1+) (2-)	--	(33+) (34-)
nz 66	(3+) (4-)	--	(35+) (36-)
nz 67	(5+) (6-)	--	(37+) (38-)
nz 68	(7+) (8-)	--	(39+) (40-)
nz 69	(9+) (10-)	hr 1	(41+) (42-)
nz 70	(11+) (12-)	hr 2	(43+) (44-)
nz 71	(13+) (14-)	hr 3	(45+) (46-)
nz 72	(15+) (16-)	hr 4	(47+) (48-)
--	(17+) (18-)	hr 5	(49+) (50-)
--	(19+) (20-)	hr 6	(51+) (52-)
--	(21+) (22-)	hr 7	(53+) (54-)
--	(23+) (24-)	hr 8	(55+) (56-)
--	(25+) (26-)	hr 9	(57+) (58-)
--	(27+) (28-)	hr 10	(59+) (60-)
--	(29+) (30-)	hr 11	(61+) (62-)
--	(31+) (32-)	hr 12	(63+) (64-)

Frutto femmina E17718
Prise female E17718

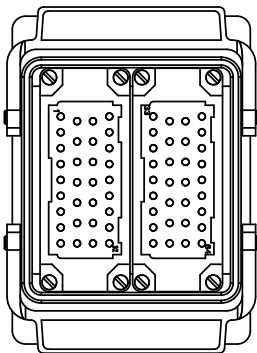


TC	Pin	TC	Pin
nz 1	(1+) (2-)	nz 17	(33+) (34-)
nz 2	(3+) (4-)	nz 18	(35+) (36-)
nz 3	(5+) (6-)	nz 19	(37+) (38-)
nz 4	(7+) (8-)	nz 20	(39+) (40-)
nz 5	(9+) (10-)	nz 21	(41+) (42-)
nz 6	(11+) (12-)	nz 22	(43+) (44-)
nz 7	(13+) (14-)	nz 23	(45+) (46-)
nz 8	(15+) (16-)	nz 24	(47+) (48-)
nz 9	(17+) (18-)	nz 25	(49+) (50-)
nz 10	(19+) (20-)	nz 26	(51+) (52-)
nz 11	(21+) (22-)	nz 27	(53+) (54-)
nz 12	(23+) (24-)	nz 28	(55+) (56-)
nz 13	(25+) (26-)	nz 29	(57+) (58-)
nz 14	(27+) (28-)	nz 30	(59+) (60-)
nz 15	(29+) (30-)	nz 31	(61+) (62-)
nz 16	(31+) (32-)	nz 32	(63+) (64-)

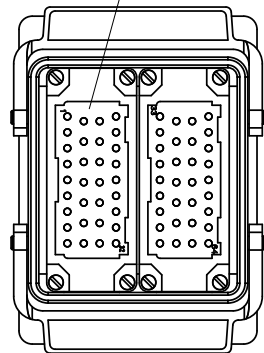

TC	Pin	TC	Pin
nz 33	(1+) (2-)	nz 49	(33+) (34-)
nz 34	(3+) (4-)	nz 50	(35+) (36-)
nz 35	(5+) (6-)	nz 51	(37+) (38-)
nz 36	(7+) (8-)	nz 52	(39+) (40-)
nz 37	(9+) (10-)	nz 53	(41+) (42-)
nz 38	(11+) (12-)	nz 54	(43+) (44-)
nz 39	(13+) (14-)	nz 55	(45+) (46-)
nz 40	(15+) (16-)	nz 56	(47+) (48-)
nz 41	(17+) (18-)	nz 57	(49+) (50-)
nz 42	(19+) (20-)	nz 58	(51+) (52-)
nz 43	(21+) (22-)	nz 59	(53+) (54-)
nz 44	(23+) (24-)	nz 60	(55+) (56-)
nz 45	(25+) (26-)	nz 61	(57+) (58-)
nz 46	(27+) (28-)	nz 62	(59+) (60-)
nz 47	(29+) (30-)	nz 63	(61+) (62-)
nz 48	(31+) (32-)	nz 64	(63+) (64-)

Frutto femmina E17720
Prise female E17720

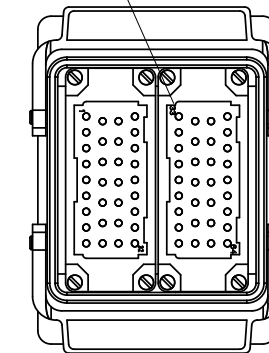

TC	Pin	TC	Pin
nz 65	(1+) (2-)	--	(33+) (34-)
nz 66	(3+) (4-)	--	(35+) (36-)
nz 67	(5+) (6-)	--	(37+) (38-)
nz 68	(7+) (8-)	--	(39+) (40-)
nz 69	(9+) (10-)	hr 1	(41+) (42-)
nz 70	(11+) (12-)	hr 2	(43+) (44-)
nz 71	(13+) (14-)	hr 3	(45+) (46-)
nz 72	(15+) (16-)	hr 4	(47+) (48-)
--	(17+) (18-)	hr 5	(49+) (50-)
--	(19+) (20-)	hr 6	(51+) (52-)
--	(21+) (22-)	hr 7	(53+) (54-)
--	(23+) (24-)	hr 8	(55+) (56-)
--	(25+) (26-)	hr 9	(57+) (58-)
--	(27+) (28-)	hr 10	(59+) (60-)
--	(29+) (30-)	hr 11	(61+) (62-)
--	(31+) (32-)	hr 12	(63+) (64-)


hr = potenza canale caldo / puissance canal chaud
 PW nz = potenza ugello / puissance buse
 TC nz = Termocoppia ugello / Thermocouple buse
 TC hr = Termocoppia canale caldo / Thermocouple canal chaud




72 ugelli - 18 canali caldi / 72 buses - 18 canal chaud

90 ZONE / 90 ZONES


Custodia fissa E04244
Embase fixe E04244

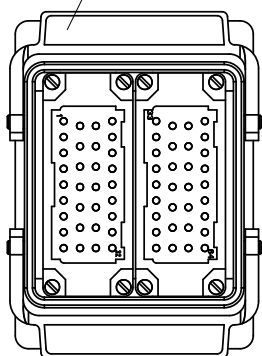

Frutto maschio E17717
Prise male E17717

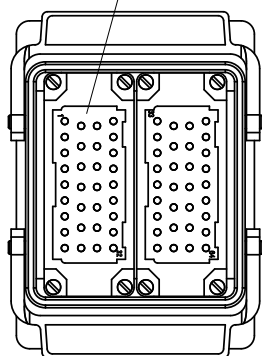

Frutto maschio E17719
Prise male E17719


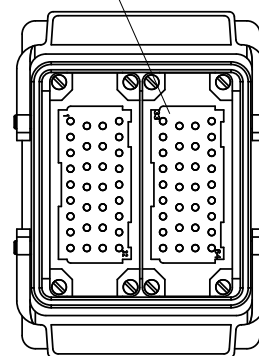


PW	Pin	PW	Pin
nz 1	(1+) (2-)	nz 17	(33+) (34-)
nz 2	(3+) (4-)	nz 18	(35+) (36-)
nz 3	(5+) (6-)	nz 19	(37+) (38-)
nz 4	(7+) (8-)	nz 20	(39+) (40-)
nz 5	(9+) (10-)	nz 21	(41+) (42-)
nz 6	(11+) (12-)	nz 22	(43+) (44-)
nz 7	(13+) (14-)	nz 23	(45+) (46-)
nz 8	(15+) (16-)	nz 24	(47+) (48-)
nz 9	(17+) (18-)	nz 25	(49+) (50-)
nz 10	(19+) (20-)	nz 26	(51+) (52-)
nz 11	(21+) (22-)	nz 27	(53+) (54-)
nz 12	(23+) (24-)	nz 28	(55+) (56-)
nz 13	(25+) (26-)	nz 29	(57+) (58-)
nz 14	(27+) (28-)	nz 30	(59+) (60-)
nz 15	(29+) (30-)	nz 31	(61+) (62-)
nz 16	(31+) (32-)	nz 32	(63+) (64-)


PW	Pin	PW	Pin
nz 33	(1+) (2-)	nz 49	(33+) (34-)
nz 34	(3+) (4-)	nz 50	(35+) (36-)
nz 35	(5+) (6-)	nz 51	(37+) (38-)
nz 36	(7+) (8-)	nz 52	(39+) (40-)
nz 37	(9+) (10-)	nz 53	(41+) (42-)
nz 38	(11+) (12-)	nz 54	(43+) (44-)
nz 39	(13+) (14-)	nz 55	(45+) (46-)
nz 40	(15+) (16-)	nz 56	(47+) (48-)
nz 41	(17+) (18-)	nz 57	(49+) (50-)
nz 42	(19+) (20-)	nz 58	(51+) (52-)
nz 43	(21+) (22-)	nz 59	(53+) (54-)
nz 44	(23+) (24-)	nz 60	(55+) (56-)
nz 45	(25+) (26-)	nz 61	(57+) (58-)
nz 46	(27+) (28-)	nz 62	(59+) (60-)
nz 47	(29+) (30-)	nz 63	(61+) (62-)
nz 48	(31+) (32-)	nz 64	(63+) (64-)

PW	Pin	PW	Pin
nz 65	(1+) (2-)	hr 3	(33+) (34-)
nz 66	(3+) (4-)	hr 4	(35+) (36-)
nz 67	(5+) (6-)	hr 5	(37+) (38-)
nz 68	(7+) (8-)	hr 6	(39+) (40-)
nz 69	(9+) (10-)	hr 7	(41+) (42-)
nz 70	(11+) (12-)	hr 8	(43+) (44-)
nz 71	(13+) (14-)	hr 9	(45+) (46-)
nz 72	(15+) (16-)	hr 10	(47+) (48-)
--	(17+) (18-)	hr 11	(49+) (50-)
--	(19+) (20-)	hr 12	(51+) (52-)
--	(21+) (22-)	hr 13	(53+) (54-)
--	(23+) (24-)	hr 14	(55+) (56-)
--	(25+) (26-)	hr 15	(57+) (58-)
--	(27+) (28-)	hr 16	(59+) (60-)
hr 1	(29+) (30-)	hr 17	(61+) (62-)
hr 2	(31+) (32-)	hr 18	(63+) (64-)

Frutto femmina E17718
Prise female E17718

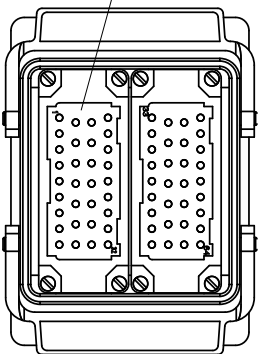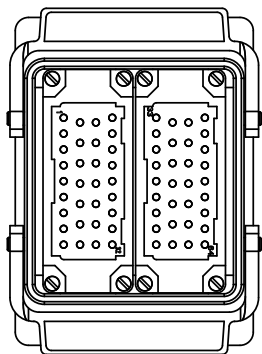

Frutto femmina E17720
Prise female E17720

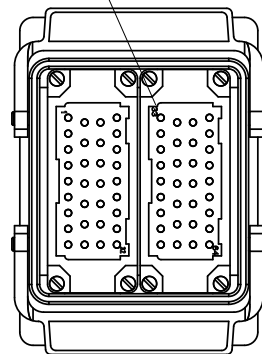

TC	Pin	TC	Pin
nz 1	(1+) (2-)	nz 17	(33+) (34-)
nz 2	(3+) (4-)	nz 18	(35+) (36-)
nz 3	(5+) (6-)	nz 19	(37+) (38-)
nz 4	(7+) (8-)	nz 20	(39+) (40-)
nz 5	(9+) (10-)	nz 21	(41+) (42-)
nz 6	(11+) (12-)	nz 22	(43+) (44-)
nz 7	(13+) (14-)	nz 23	(45+) (46-)
nz 8	(15+) (16-)	nz 24	(47+) (48-)
nz 9	(17+) (18-)	nz 25	(49+) (50-)
nz 10	(19+) (20-)	nz 26	(51+) (52-)
nz 11	(21+) (22-)	nz 27	(53+) (54-)
nz 12	(23+) (24-)	nz 28	(55+) (56-)
nz 13	(25+) (26-)	nz 29	(57+) (58-)
nz 14	(27+) (28-)	nz 30	(59+) (60-)
nz 15	(29+) (30-)	nz 31	(61+) (62-)
nz 16	(31+) (32-)	nz 32	(63+) (64-)




TC	Pin	TC	Pin
nz 33	(1+) (2-)	nz 49	(33+) (34-)
nz 34	(3+) (4-)	nz 50	(35+) (36-)
nz 35	(5+) (6-)	nz 51	(37+) (38-)
nz 36	(7+) (8-)	nz 52	(39+) (40-)
nz 37	(9+) (10-)	nz 53	(41+) (42-)
nz 38	(11+) (12-)	nz 54	(43+) (44-)
nz 39	(13+) (14-)	nz 55	(45+) (46-)
nz 40	(15+) (16-)	nz 56	(47+) (48-)
nz 41	(17+) (18-)	nz 57	(49+) (50-)
nz 42	(19+) (20-)	nz 58	(51+) (52-)
nz 43	(21+) (22-)	nz 59	(53+) (54-)
nz 44	(23+) (24-)	nz 60	(55+) (56-)
nz 45	(25+) (26-)	nz 61	(57+) (58-)
nz 46	(27+) (28-)	nz 62	(59+) (60-)
nz 47	(29+) (30-)	nz 63	(61+) (62-)
nz 48	(31+) (32-)	nz 64	(63+) (64-)

TC	Pin	TC	Pin
nz 65	(1+) (2-)	hr 3	(33+) (34-)
nz 66	(3+) (4-)	hr 4	(35+) (36-)
nz 67	(5+) (6-)	hr 5	(37+) (38-)
nz 68	(7+) (8-)	hr 6	(39+) (40-)
nz 69	(9+) (10-)	hr 7	(41+) (42-)
nz 70	(11+) (12-)	hr 8	(43+) (44-)
nz 71	(13+) (14-)	hr 9	(45+) (46-)
nz 72	(15+) (16-)	hr 10	(47+) (48-)
--	(17+) (18-)	hr 11	(49+) (50-)
--	(19+) (20-)	hr 12	(51+) (52-)
--	(21+) (22-)	hr 13	(53+) (54-)
--	(23+) (24-)	hr 14	(55+) (56-)
--	(25+) (26-)	hr 15	(57+) (58-)
--	(27+) (28-)	hr 16	(59+) (60-)
hr 1	(29+) (30-)	hr 17	(61+) (62-)
hr 2	(31+) (32-)	hr 18	(63+) (64-)

hr = potenza canale caldo / puissance canal chaud
 PW nz = potenza ugello / puissance buse
 TC nz = Termocoppia ugello / Thermocouple buse
 TC hr = Termocoppia canale caldo / Thermocouple canal chaud



Staffa per fissaggio a bordo pressa
Support de fixation sur la presse à injecter

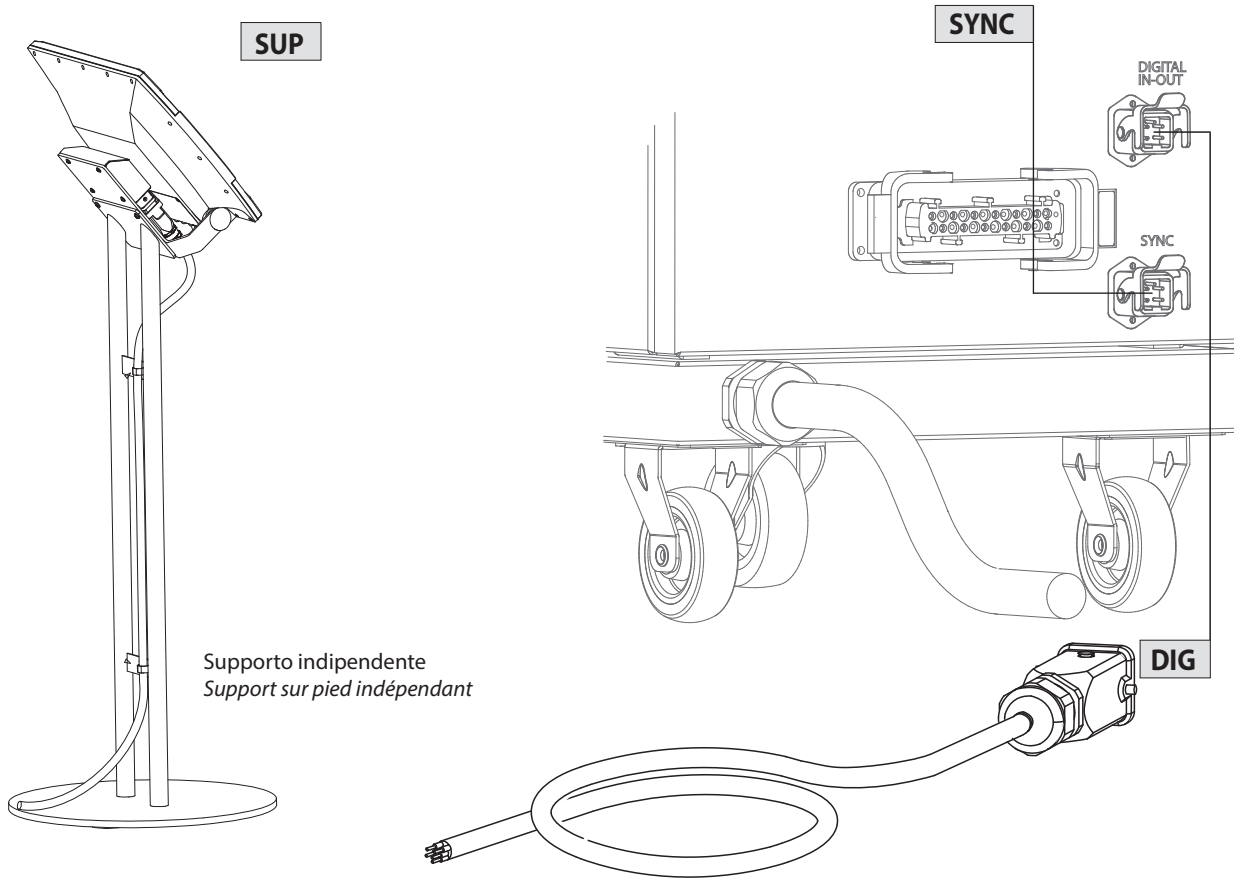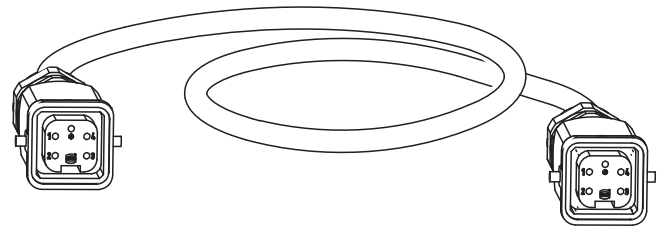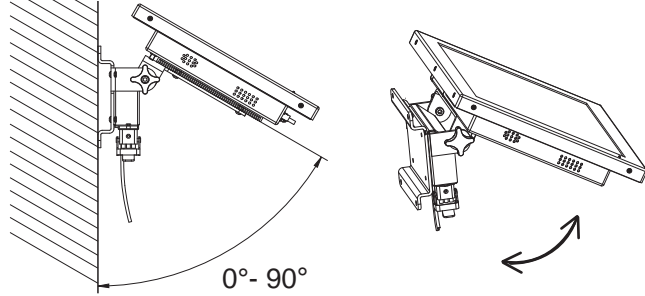

Supporto indipendente
Support sur pied indépendant

Codice	Descrizione accessori
SYNC	Predisposizione per il collegamento ad un'altra centralina Estende la funzione di incremento sincrono ad entrambe le centraline. Il kit comprende il cavo di interconnessione ad altra centralina.
DIG	Connettore e cavo per la gestione di consensi ed emergenze OUTPUT 1 Allarme centralina OUTPUT 2 Nessun allarme attivo e temperature in tolleranza in tutte le zone INPUT 1 Set Point forzato su SP2 INPUT 2 Stato di tutte le zone forzato a "OFF"
SUP	Supporto video aggiuntivi: a pavimento e a parete.

Code	Description des accessoires
SYNC	Prédisposition pour la liaison à une autre centrale de régulation Il étend la fonction d'accroissement synchrone aux deux centrales Le kit comprend le câble d'interconnexion entre les centrales de régulation
DIG	Connecteur et câble pour la gestion des consensus et des alarmes OUTPUT 1 Alarme pour centrale de régulation OUTPUT 2 Aucun alarme active et températures en tolérance sur toutes les zones INPUT 1 Set Point forcé sur SP2 INPUT 2 Etat de toutes les zones forcées à "OFF"
SUP	Option de l'écran fixé sur pied ou sur support machine